


Montage carénage inserts HP

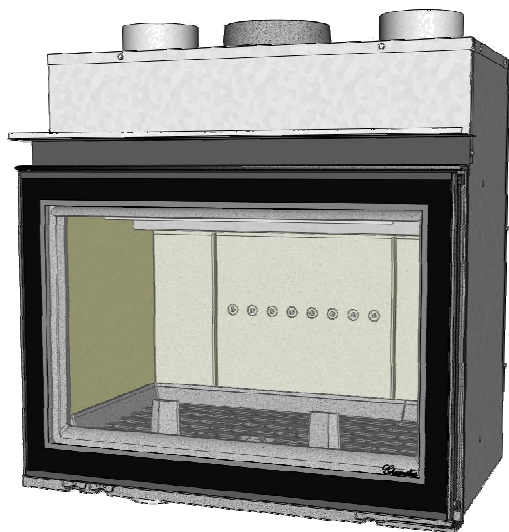

Contenu du kit option carénage :


- 1 - x1 Arrière carénage
- 2 - x2 Coté carénage
- 3 - x1 Dessus de carénage
- 4 - x1 Devant de carénage
- 5 - x2 Colletteres Ø150mm
- 6 - x26 Vis tôle TH auto-perforantes
- 7 - x6 rondelles

Carénage inserts HP

Poids du carénage HP800L assemblé : 14,2 kg


Poids du carénage HP700L assemblé : 12,1 kg

Matériel à prévoir : visseuse électrique avec douille de 8mm

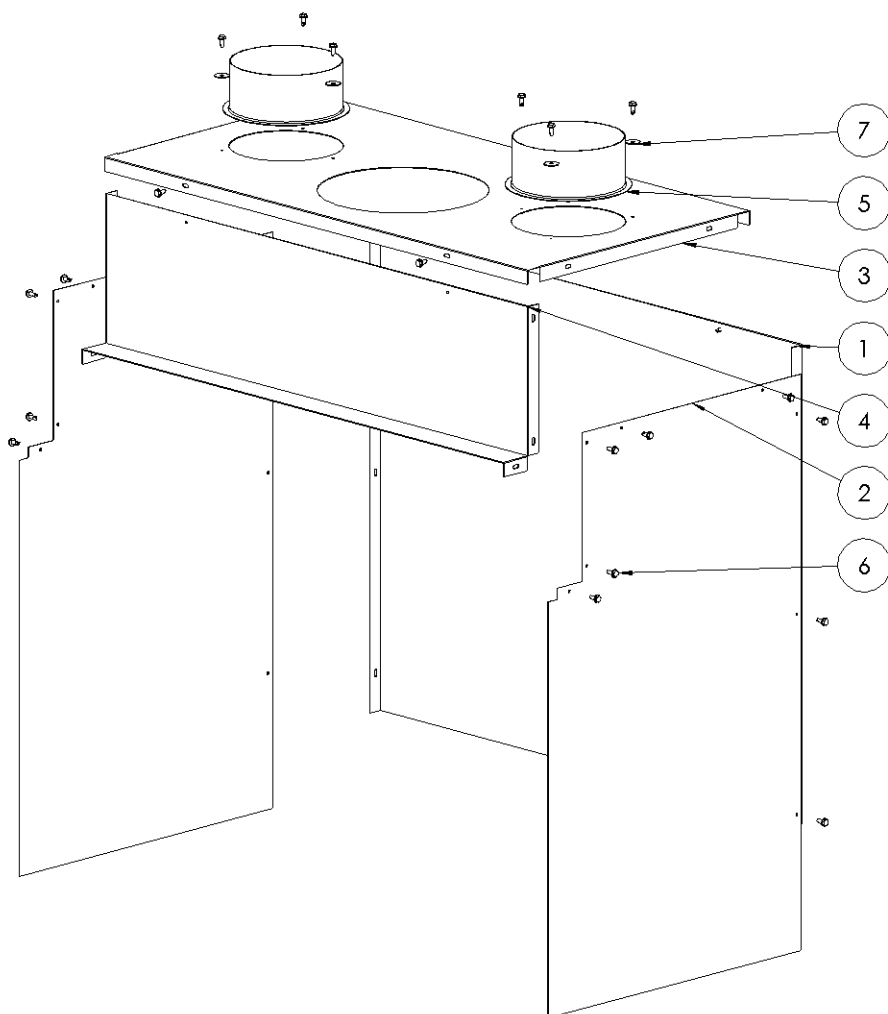

Montage carénage inserts HP

1/ Fixation des collerettes :

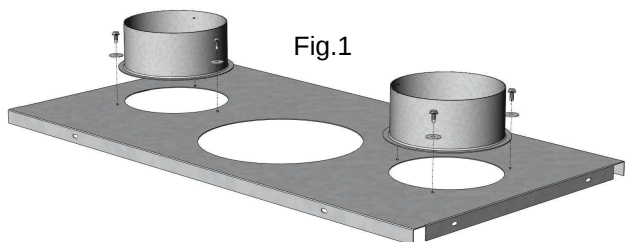



Pièces nécessaires : Dessus de carénage x1 ; Collerette x2 ;
Vis auto-perforantes x6 ; Rondelles x6

- Mettre en position les collerettes au dessus des ouvertures, comme indiqué Fig.1.
- Fixer les collerettes avec les vis auto-perforantes et les rondelles.

2/ Assemblage des cotés et du fond :

Pièces nécessaires : Côté x2 ; Fond x1 ; Vis auto-perforantes x6

- Fixer les cotés avec le fond, les cotés sont symétriques (pas de droite et gauche), les cotés s'installent à l'intérieur du fond, comme indiqué en fig. 2.

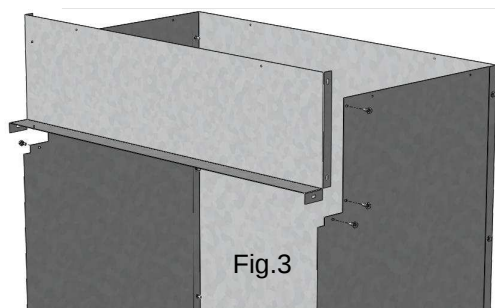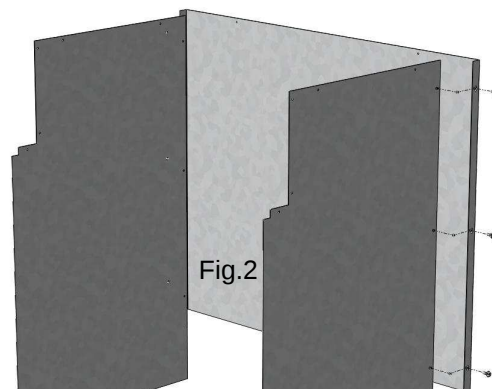

3/ Fixation du devant :


Pièces nécessaires : Devant x1 ; Vis auto-perforantes x6

- Fixer le devant du carénage sur l'ensemble cotés+fond, les plis sur le devant de carénage se positionnent à l'extérieur des cotés, comme indiqué en fig. 3.

4/ Fixation du dessus :

Pièces nécessaires : Vis auto-perforantes x8

- Fixer l'ensemble dessus+collerettes réalisé à l'étape1 sur l'ensemble cotés+fond+devant, les plis du dessus de carénage se positionnent à l'extérieur, comme indiqué en fig. 4.

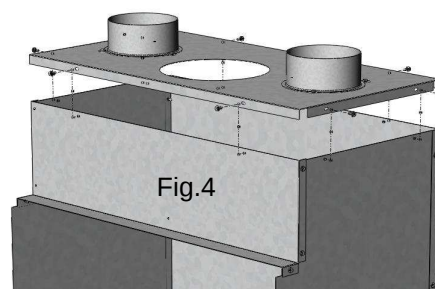

5/ Encombrement total :

